



5012618704-B304

DOP-B03

High Color • Wide Screen •
User-Friendly HMI Products

No.18, Xinglong Rd., Taoyuan City
33068, Taiwan

B03S211 / B03E211 Instruction Sheet

(1) Preface

Thank you for purchasing DELTA's DOP-B series. This instruction sheet will be helpful in the installation, wiring and inspection of Delta HMI. Before using the product, please read this instruction sheet to ensure correct use. You should thoroughly understand all safety precautions before proceeding with the installation, wiring and operation. Place this instruction sheet in a safe location for future reference. Please observe the following precautions:

- Install the product in a clean and dry location free from corrosive and inflammable gases or liquids.
- Ensure that all wiring instructions and recommendations are followed.
- Ensure that HMI is correctly connected to a ground. The grounding method must comply with the electrical standard of the country (Please refer to NFPA 70: National Electrical Code, 2005 Ed.).
- Do not disassemble HMI, modify or remove wiring when power is applied to HMI.
- Do not touch the power supply during operation. Otherwise, it may cause electric shock.

If you have any questions during operation, please contact our local distributors or Delta sales representatives.

The content of this instruction sheet may be revised without prior notice. Please consult our distributors or download the most updated version at <http://www.delta.com.tw/ia>.

(2) Safety Precautions

Carefully note and observe the following safety precautions when receiving, inspecting, installing, operating, maintaining and troubleshooting. The following words, DANGER, WARNING and STOP are used to mark safety precautions when using the Delta's HMI product. Failure to observe these precautions may void the warranty!

Installation

- DANGER**
- Comply with quick start for installation. Otherwise it may cause equipment damage.
 - Do not install the product in a location that is outside the stated specification for the HMI. Failure to observe this caution may result in electric shock, fire, or explosion.
 - Do not install the product in a location where temperatures will exceed specification for the HMI. Failure to observe this caution may result in abnormal operation or damage the product.
 - Please note that this equipment has obtained EMC registration for commercial use. In the event that it has been mistakenly sold or purchased, please exchange it for equipment certified for home use.
 - Do not use this product as an alarm device for disaster early warning that may result in personal injury, equipment damage, or system emergency stop.

Wiring

- DANGER**
- Connect the ground terminals to a class-3 ground (Ground resistance should not exceed 100Ω). Improper grounding may result in communication error, electric shock or fire.

Operation

- WARNING**
- The users should use Delta Screen Editor software to perform editing in Delta's HMI product. To perform editing and confirming HMI programs without using Delta Screen Editor software in Delta's HMI product may result in abnormal operation.
 - To prevent the personal injury and equipment damage, when designing HMI programs, please ensure that a communication error occurred between Delta's HMI product and the connecting controller or equipment will not result in system failure or malfunction.
 - Please be sure to backup the screen data and HMI programs in case they are lost, accidentally deleted or worse.

Maintenance and Inspection

- STOP**
- Do not touch any internal or exposed parts of the HMI as electrical shock may result.
 - Do not remove operation panel while power is on. Otherwise electrical shock may result.
 - Wait at least 10 minutes after power has been removed before touching any HMI terminals or performing any wiring and/or inspection as an electrical charge may still remain in the HMI with hazardous voltages even after power has been removed.
 - Turn the power off before changing backup battery and check system settings after finishing change. (all data will be cleared after changing battery).
 - Be sure the ventilation holes are not obstructed during operation. Otherwise malfunction may result due to bad ventilation or overheating troubles.

Wiring Method

- WARNING**
- Do not use a voltage that will exceed specification for the HMI. Failure to observe this caution may result in electric shock or fire.
 - Remove the terminal block from the HMI before wiring.
 - Insert only one wire into one terminal on the terminal block.
 - If the wiring is in error, perform the wiring again with proper tools. Never use force to remove the terminals or wires. Otherwise, it may result in malfunction or damage.
 - For the power line that forced to take out, ensure to check wiring again and restart.

Communication Wiring

- WARNING**
- Comply with communication wiring specification for wiring.
 - Wiring length should comply with the stated specification for the HMI.
 - Proper grounding to avoid bad communication quality.
 - To avoid noise and interference, the communication cable, all power cables, and motor power cable should be placed in separate conduits.

(3) Pin Definition of Serial Communication


DOP-B03S211 / DOP-B03E211 COM1 and COM2 Ports

COM Port	PIN	MODE1		MODE2		MODE3	
		COM1	COM2	COM1	COM2	COM1	COM2
		RS-232	RS-485	RS-485	RS-485	RS-232	RS-422
	1			D+			TXD+
	2	RXD				RXD	
	3	TXD			TXD		
	4		D+		D+		RXD+
	5	GND		GND		GND	
	6		D-		D-		TXD-
	7	RTS					
	8	CTS					RXD-
	9		D-		D-		

Note1: Blank = No Connection.


(4) Parts Names

DOP-B03S211 / DOP-B03E211 (Front View)

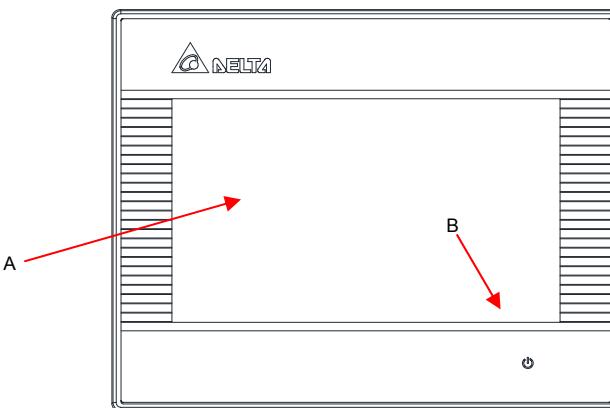


A	Touch Screen / Display	
B	Power LED Indicator (B)	Note: B Lights in green when HMI works normally.

DOP-B03S211 (Rear View)

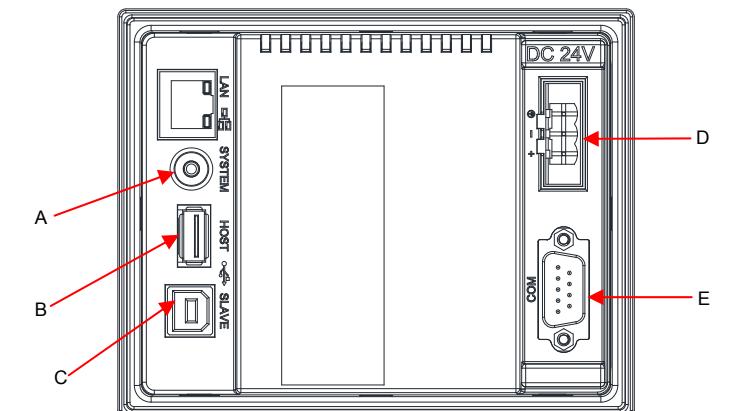

A	System Key	B	USB Host	C	USB Slave
D	Power Input Terminal	E	COM1		


DOP-B03E211 (Rear View)

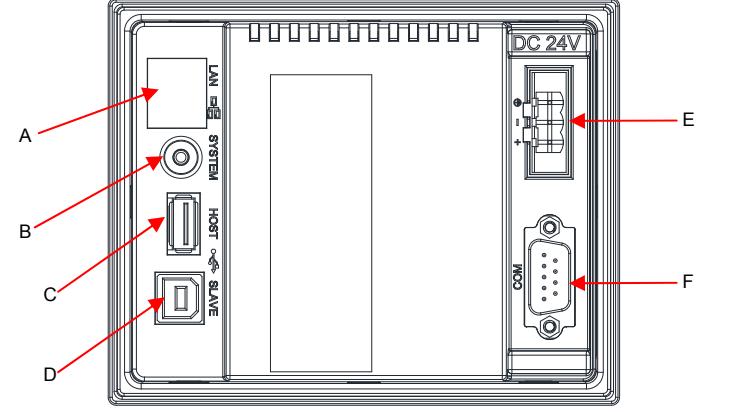

A	Ethernet Interface (LAN)	B	System Key	C	USB Host
D	USB Slave	E	Power Input Terminal	F	COM1

(5) Dimensions

DOP-B03S211 / DOP-B03E211

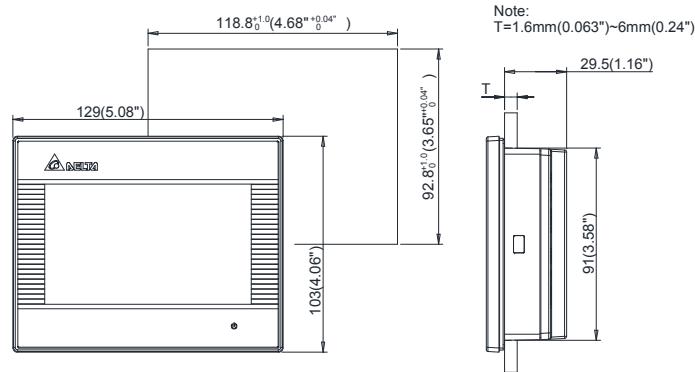

(6) Specifications

MODEL	DOP-B03S211	DOP-B03E211
LCD MODULE	Display Type 4.3" TFT LCD (65536 colors) Resolution 480 x 272 pixels Backlight LED Back Light (less than 20,000 hours half-life at 25°C) ^(Note 1) Display Size 95.04 x 53.856mm	
Operation System	Delta Real Time OS	
MCU	32-bit RISC Micro-controller	
NOR Flash ROM	Flash ROM 128 MB (OS System: 30MB / Backup: 16MB / User Application: 82MB)	
SDRAM	64Mbytes	
Backup Memory	32Kbytes	
Buzzer	Multi-Tone Frequency (2K ~ 4K Hz) / 85dB	
USB	1 USB Slave Ver 2.0 1 USB Host Ver 1.1	
Serial COM Port	COM1 RS-232(supports hardware flow control) / RS-485 COM2 RS-422/RS-485	
Ethernet Interface	N/A	10M/100M
Perpetual Calendar	Built-in	
Cooling Method	Natural air circulation	
Safety Approval	CE / UL ^(Note 3)	
Waterproof Degree	IP65 / NEMA4 ^(Note 3)	
Operation Voltage ^(Note 2)	DC +24V (-10% ~ +15%) (please use isolated power supply)	
Voltage Endurance	AC500V for 1 minute (between charging (DC24V terminal) and FG terminals)	
Power Consumption ^(Note 2)	4.8W	7.2W
Backup Battery	3V lithium battery CR2032 x 1	
Backup Battery Life	It depends on the temperature used and the conditions of usage, about 3 years or more at 25°C.	
Operation Temperature	0°C ~ 50°C	
Storage Temperature	-20°C ~ +60°C	
Ambient Humidity	10% ~ 90% RH [0 ~ 40°C], 10% ~ 55% RH [41 ~ 50°C], Pollution Degree 2	
Vibration	IEC 61131-2 compliant 5Hz≤f<8.3Hz = Continuous: 3.5mm, 8.3Hz≤f≤150Hz = Continuous: 1.0g	
Shock	IEC 60068-2-27 compliant 15g peak for 11 ms duration, X, Y, Z directions for 6 times	
Dimensions (W) x (H) x (D) mm	129x103x39	
Panel Cutout (W) x (H) mm	118.8 x 92.8	
Weight	Approx. 230g	Approx. 264g

NOTE

- 1) The half-life of backlight is defined as original luminance being reduced by 50% when the maximum driving current is supplied to HMI. The life of LED backlight shown here is an estimated value under 25°C normal temperature and humidity conditions.
- 2) The value of the power consumption indicates the electrical power consumed by HMI only without connecting to any peripheral devices. In order to ensure the normal operation, it is recommended to use a power supply which the capacity is 1.5~2 times the value of the power consumption.
- 3) Some models are in the process of application to certification. For more information, please consult our distributors.
- 4) The content of this instruction sheet may be revised without prior notice. Please consult our distributors or download the most updated version at <http://www.delta.com.tw/ia>.



DOP-B03

B03S211 / B03E211 Bilgi Dokümanı

(1) Önsöz

DELTA'nın DOP-B serisi operatör panelerini seçtiğiniz için teşekkürler. Bu bilgi dokümanı Delta HMI kurulum, bağlantı, bakım ve kontrolünde kullanıcımıza yardımcı olacaktır. Doğru kullanım için ürününü kullanmadan önce bu dokümanı mutlaka okuyunuz. Kurulum, bağlantı ve çalışma yapmadan önce güvenlik uyarılarını tamamen anladığınızdan emin olunuz. Bu dokümanı daha sonra da kullanmak için iyi muhafaza ediniz. Lütfen aşağıdaki güvenlik uyarılarına dikkat ediniz:

- Ürünün kurulumunu yanıcı gaz ve sivilardan uzak, kuru ve temiz ortamlara yapınız.
- Bağlantıları yaparken tüm bağlantı kurallarını sağlandırdan emin olunuz.
- HMI'nın toprak bağlantısının doğru yapıldığından emin olunuz. Topraklama metodunun ürünün kurulduğu ülke standartlarına uygun olduğuna emin olunuz (NFPA 70: National Electrical Code, 2005 Ed.).
- HMI enerjili iken kablo bağlantısı yapmayın ya da sökülmeyin.
- Çalışma sırasında enerji besleme terminaline dokunmayın. Aksi halde elektrik şoku olabilir.

Ürünün kullanımıyla ilgili sorularınız için, lütfen teknik servisimize bağlantı geçiniz.

Herhangi bir ihbarla gerek kalmaksızın bu bilgi dokümanının içeriği değiştirilebilir. Güncellenmiş versiyonu elde etmek için teknik servise ulaşılabilir veya internet adresinden indirebilirsiniz. <http://www.delta.com.tw/ia>.

(2) Güvenlik Uyarıları

Ürünü alırken, kontrol ederken, kurulumunu yaparken, çalıştırırken, bakım ve arıza teşhisini yaparken aşağıdaki güvenlik uyarılarına dikkat ediniz: DANGER, WARNING ve STOP başlıklarını DELTA HMI ürününe kullanırken yapılması gerekenleri dikkat çekmek için kullanılmıştır. Ürünün garantisini muhafaza etmek için bu uyarılarla mutlaka dikkat ediniz!

Kurulum

- Kurulumu doküman da belirtildiği gibi yapınız. Aksi halde ürün zarar görebilir.
- Operatör panelini doküman da belirtilen ortam değerlerinin dışında kurulumunu yapmayın. Aksi halde elektrik şoku, yanım ya da kişisel zararlarla sebep olabilir.
- HMI ürününe bu doküman da belirtilen sıcaklık değerleri dışında bir ortama kurulumunu yapmayın. Aksi halde anomal olabilir veya ürün zarar görebilir.
- DELTA HMI'leri endüstriyel uygulamalarda kullanılmak amacıyla tasarlanmıştır.
- Bu ürün endüstriyel otomasyon uygulamaları için geliştirilmiştir. Farklı bir amaç için (erken uyarı alarm sistemleri gibi) kullanılması tavsiye edilmez.

Bağlantı

- Toprak terminalerini class-3 topraklama yapınız. (Topraklama direnci 100Ω'u aşmamalıdır). Yanlış yapılan topraklama bağlantısı haberleşme hatasına, elektrik şoku ve yangına sebep olabilir.

Çalışma

- DELTA'nın HMI'lerini programlamak için Delta Screen Editor yazılımı kullanılmıştır. DELTA HMI'lerini programlamak için Delta Screen Editor yazılımı dışında bir yazılım kullanılması durumunda HMI çalışmada problem meydana gelebilir.
- Kişiisel tehlikeleri ve ürünün zarar görmesini önlemek için, HMI programları oluştururken, DELTA HMI ile ona bağlı kontrol ünitesi veya donanım arasında haberleşme hatası olduğunda sistemin zarar görmemesi ve bozulmaması için gerekli önlemler alınmalıdır.
- Kaza ile silinme, kaybolma... vb durumlara karşı ekran datalarının ve HMI programlarının yedekini aldığınızda emin olunuz.

STOP

- Çalışma sırasında kablo bağlantılarını değiştirmeyiniz. Aksi halde elektrik şoku veya kişisel zararlarla sebep olabilir.
- Dokümatik ekranı sert ve sıvı nesneler kullanarak basmayız. Aksi halde HMI ekranı zarar görebilir ve HMI'nın anomal çalışmamasına sebep olabilir.

Bakım ve Kontroller

- HMI içindeki devre elemanlarına dokunmayın aksi halde elektrik şoku meydana gelebilir.
- Enerjili iken operatör panelinin bağlantılarına müdahale etmeyin. Aksi halde elektrik şoku meydana gelebilir.
- HMI enerjisi kesildikten sonra HMI üzerinde tehlikeli seviyede elektrik şarjı voltajı kalabileceğinden ürünü dokunmadan ve bağlantıları müdahale etmeden önce en az 10 dakika beklenmesi tavsiye edilir.
- Pil değişirildiğinden sonra tüm datalar silinecektir.
- Çalışma sırasında havalandırma deliklerinin tıkalı olmadıgından emin olunuz. Aksi halde kötü havalandırıldan veya aşırı sıcaklığından dolayı ürün zarar görebilir.

Bağlantı Metodu

- HMI için bu dokümanda belirtilen değerlerin dışında voltaj uygulamayınız. Aksi halde elektrik şoku veya yanına sebep olabilir.
- Kablo bağlantısını yapmadan önce terminal bloğunu HMI'den ayıriz.
- Terminal bloğundaki her bir terminale sadece tek bir kablo bağlayınız.
- Eğer bağlantıda hata varsa, bağlantı uygun aletleri kullanarak tekrar yapınız. Terminal ya da kabloları sökmek için darbe uygulayın. Aksi halde ürün zarar görebilir.
- Enerji hattında bir kopukluk meydana gelmişse, bağlantıların sağlamlığını kontrol ettikten sonra tekrar enerji verin.

Haberleşme Bağlantısı

- Haberleşme bağlantısını doküman da belirtildiği gibi yapınız.
- HMI Kablo uzantıları doküman da belirtildiği gibi olmalıdır.
- Haberleşmenin kalitesini artırmak için düzgün topraklama yapınız.
- Gürültü ve parazitlen kaçırmak için, haberleşme kablosu, tüm enerji besleme kablolari ve motor kablolardan ayrı olmalıdır.

(3) Seri Haberleşme Pin Açıklaması

DOP-B03S211 / DOP-B03E211 COM1 ve COM2 Portları

COM Port	PIN	MOD1		MOD2		MOD3	
		COM1	COM2	COM1	COM2	COM1	COM2
RS-232	RS-485	RS-485	RS-485	RS-232	RS-422		
PIN1	1			D+		TXD+	
	2	RXD			RXD		
	3	TXD			TXD		
	4		D+		D+	RXD+	
	5	GND		GND		GND	
	6		D-		D-	TXD-	
	7	RTS					
	8	CTS					
	9		D-		D-	RXD-	

Not1: Boş = Bağlantı yapılmaz.

上海菱本电子科技有限公司

2016-04-11




Yüksek Renk • Geniş Ekran • Kullanımı
Kolay HMI Ürünleri

No.18, Xinglong Rd., Taoyuan City 33068,
Taiwan

服务热线 : 400 821 3454


(4) Parça Adları

DOP-B03S211 / DOP-B03E211 (Ön Görünüm)

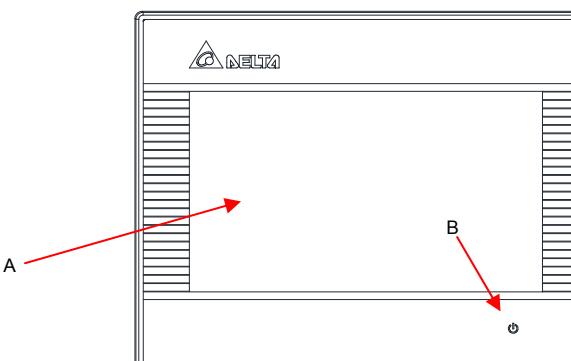


A	Dokümatik Ekran / Display	
B	Power LED Göstergesi (LED)	Not: LED normal olarak çalışıyorken ışık Yeşil yanar

DOP-B03S211 (Arka Görünüm)

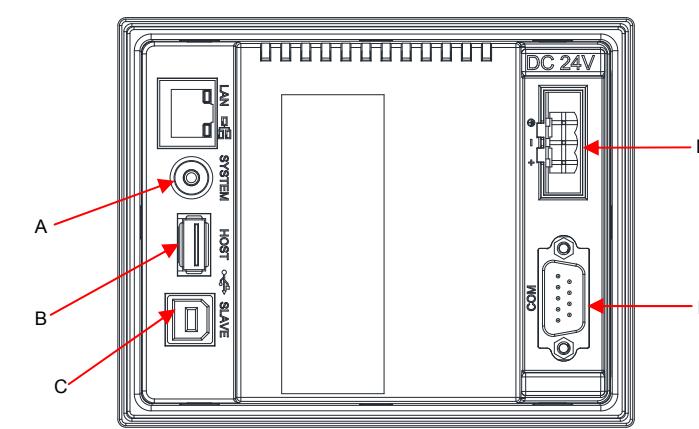

A	Sistem Tuşu	B	USB Host	C	USB Slave
D	Power Giriş Terminali	E	COM1		


DOP-B03E211 (Arka Görünüm)

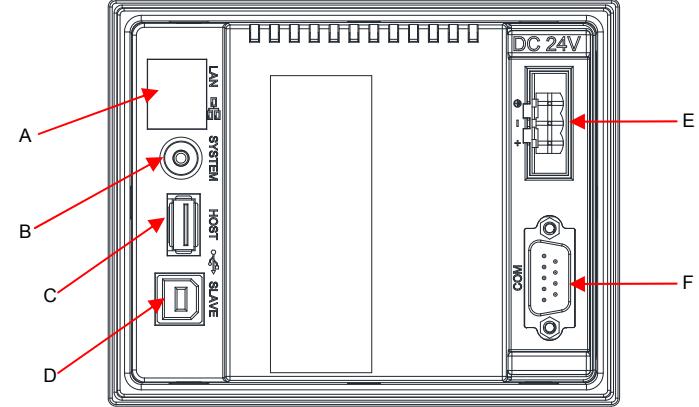

A	Ethernet Arabirimleri (LAN)	B	Sistem Tuşu	C	USB Host
D	USB Slave	E	Power Giriş Terminali	F	COM 1

(5) Ölçüler

DOP-B03S211 / DOP-B03E211

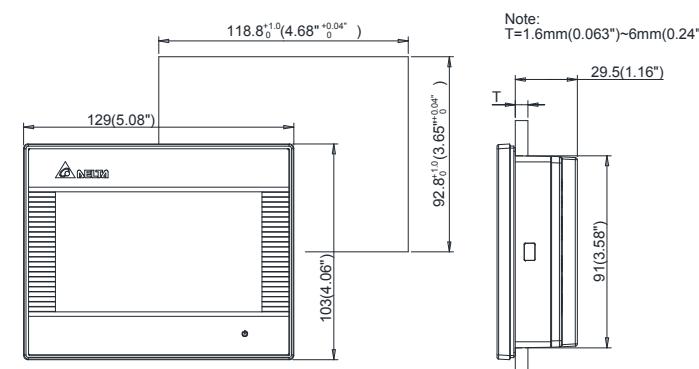

服务热线 : 400 821 3454

(6) Özellikler

MODEL	DOP-B03S211	DOP-B03E211
LCD MODEL		
Ekran Tipi	4.3" TFT LCD (65536 renk)	
Çözünürlük	480 x 272 piksel	
Aydınlatma	LED Aydınlatma(25°C yarım ömründe 20,000 saatten az) ^(Not 1)	
Ekran Ölçüsü	95.04 x 53.856mm	
İşletim Sistemi	Delta Real Time OS	
MCU	32-bit RISC Micro-controller	
NOR Flash ROM	Flash ROM 128 MB (OS Sistem: 30MB / Backup: 16MB / Kullanıcı Uygulama: 82MB)	
SDRAM	64Mbyte	
Backup Memory	32Kbyte	
Buzzer	Multi-Tone Frekans (2K ~ 4K Hz) / 85dB	
USB	1 USB Slave Ver 2.0 1 USB Host Ver 1.1	
Seri COM Port	COM1 RS-232(donanım akış denetimi destekler) / RS485 COM2 RS422/RS485	
Ethernet Arabiri	N/A	10M/100M
Gerçek Zaman Saati		Dahili
Soğutma Metodu		Doğal hava sirkülasyonu
Güvenlik Onayı	CE / UL ^(Not 3)	
Su Geçirmezlik Derecesi	IP65 / NEMA4 ^(Not 3)	
Çalışma Voltajı ^(Not 2)	DC +24V (-10% ~ +15%) (lütfen izole güc kaynağı kullanın)	
Voltaj Dayanımı	1 dakika için AC500V (besleme (DC24V terminali) ve FG terminalleri arasında)	
Güç Tüketimi ^(Not 2)	4.8W	7.2W
Backup Pili	3V litium pilCR2032 x 1	
Backup Pil Ömrü	Kullanım koşulları ve ortam sıcaklığına bağlı olarak 25°C'de yaklaşık 3 yıl veya üzeri.	
Çalışma Sıcaklı	0°C ~ 50°C	
Saklama Sıcaklı	-20°C ~ +60°C	
Rutubet Oranı	10% ~ 90% RH [0 ~ 40°C], 10% ~ 55% RH [41 ~ 50°C], Kirleme Derecesi 2	
Titreşim	IEC 61131-2 uyumlu 5Hz≤f<8.3Hz = Sürekli: 3.5mm, 8.3Hz≤f≤150Hz = Sürekli: 1.0g	
Şok	IEC 60068-2-27 uyumlu 11ms süresince 15g pıkk, X, Y, Z yönünde 6 defa	
Ölçüler (W) x (H) x (D) mm	129x92x116	129x103x39
Panel Kesim Ölçüsü (W) x (H) mm	118.8 x 92.8	
Ağırlık	Yaklaşık 230g	Yaklaşık 264g

NOTE

- 1) Arka ışık yarım-ömrü, HMI maksimum akımla beslendiğinde orijinal aydınlatmanın %50 düşürüldüğü anmasına gelir. Yukarıda gösterilen arka ışık LED aydınlatma ömrü 25°C'de derecede normal sıcaklık ve rutubet ortamında tahmin edilen değerlerdir.
- 2) Güc tüketimi HMI ünitesinin hiç bir cihaza bağlı olmadan boş olarak tükettiği gücü gösterir. Normal çalışmada HMI'nın boş iken tükettiği gücün 1.5 veya 2 katı güç verebilen besleme kaynağı kullanılması tavsiye edilir.
- 3) Bazı modeller sertifikalı başvuru süreci içerisinde. Daha fazla bilgi için firmamızla temasla geçiniz.
- 4) Herhangi bir ibar olmadan bu dokümanın içeriği değiştirilebilir. En son güncellenmiş halini firmamızdan talep edebilir ya da aşağıdaki link adresinden indirebilirsiniz <http://www.delta.com.tw/ia>.

TÜRKİYE İTHALATÇI FIRMA

FABRİKA AYGITLARI SİSTEM TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYAR YAZILIM VE ELEKTRONİK PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ

FAST Plaza Küçükbağklär Mh. Dereyolu Sk. No:4

ATAŞEHİR / İSTANBUL T: +(90) 216 574 94 34 F: +(90) 216 574 16 60

E: satis@fastitd.net W: www.fastitd.net

Üretici Firma

Delta Electronics, Inc.

Taiwan
31-1 Xingbang East Road,
Wujiang Economic Development Zone,
Taoyuan County 33370,
People's Republic of China (Post code: 215200)
TEL: 86-512-6340-3008
FAX: 86-769-6340-7267

China
1688 Jiangxing East Road,
Wujiang Economic Development Zone
Wujiang City, Jiang Su Province,
People's Republic of China (Post code: 215200)



DOP-B03

No.18, Xinglong Rd., Taoyuan City
33068, Taiwan

B03S211 / B03E211 安裝說明

(1) 一般注意事項

感謝您使用本產品，本人機介面安裝說明書提供 DOP-B 系列人機介面的相關資訊。在使用之前，請您仔細詳讀本說明書以確保使用上的正確。此外，請妥善將其放置在明顯的地點以便隨時查閱。下列事項在您尚未讀完本說明書前，請務必遵守：

- 安裝的環境必須沒有水氣、腐蝕性氣體及可燃性氣體。
- 接線時，請依接線圖說明施工。
- 接地工程必須確實實施，接地時須遵照國家現行相關電工法規之規定施行（請參考 NFPA 70: National Electrical Code, 2005 Ed.）。
- 在通電時，請勿拆解人機介面或更改配線。
- 在通電運作時，請勿接觸電源處，以免觸電。

如果您在使用上仍有問題，請洽詢經銷商或者本公司客服中心。由於產品精益求精，當內容規格有所修正時，請洽詢代理商或至台達網站（<http://www.delta.com.tw/ia/>）下載最新版本。

(2) 安全注意事項

安裝、配線、操作、維護及檢查時，應隨時注意以下安全注意事項。

安裝注意

- 依照手冊指定的方式安裝人機介面，否則可能導致設備損壞。
- 禁止將本產品暴露在有水氣、腐蝕性氣體、可燃性氣體等物質的場所下使用，否則可能會造成觸電、火災或爆炸。
- 請勿將人機介面安裝在超過規格範圍的溫度環境中，否則可能造成人機介面無法正常運作或損壞。
- 本產品為 KCC Class A (商用設備) 產品且通過試驗認證，其設計的目的是在商業或是工業環境使用，而非家庭環境中使用。若在此情況下不小心購買或售出人機介面產品，請將其更換為有符合 KCC Class B (家用設備) 認證之產品。
- 請勿將人機介面用於可能會造成人員傷亡、設備損壞或系統停機等警報機台。

配線注意

- 請將接地端子連接到 class-3 (100Ω 以下) 接地，接地不良可能會造成通訊異常、觸電或火災。

操作注意

- 人機介面需配合編輯軟體規劃畫面，未經規劃或確認之人機介面可能會導致不正常運轉結果。為避免操作人身傷害或設備損壞，規劃人機畫面時，要確保人機介面及其連接控制器或設備之間的通訊故障不會造成設備功能無法正常運作。
- 為避免意外遭失程式，請務必備份規劃好的人機介面畫面程式。

保養及檢查

- 不得在開啟電源情況下改變配線，否則可能造成觸電或人員受傷。
- 請勿以尖銳物品碰觸面板，否則可能導致面板凹陷，進而無法使人機介面正常運作。

配線方法

- 請勿使用超過人機介面規格範圍的電壓，否則可能會引起觸電或火災。
- 配線時請將快速接頭從人機介面的本體上拆下來。
- 快速接頭的一個電線插入口，請僅插入一根電線。
- 對於錯誤強行拔出電線的動作，請重新檢查連接電線再啟動。

通訊電路的配線

- 請依標準規格採用通訊配線線材。
- 通訊線材長度需在符合規定內。
- 採用正確的接地迴路，以避免通訊不良。
- 為防止較大的雜訊干擾引起人機介面無法正常運作，請用單獨的配線槽將人機介面的通訊電纜和所有電源線及馬達動力線分開。

2016-04-11



5012618704-B304

高彩・寬螢幕・友善人機介面


(3) 通訊腳位定義

DOP-B03S211 / DOP-B03E211 COM1 / COM 2 定義

COM Port 意圖	腳位	MODE1		MODE2		MODE3	
		COM1	COM2	COM1	COM2	COM1	COM2
	1			D+			TXD+
	2	RXD				RXD	
	3	TXD				TXD	
	4		D+		D+		RXD+
	5	GND		GND		GND	
	6			D-			TXD-
	7	RTS					
	8	CTS					
	9		D-	D-			RXD-


(4) 各部位說明

DOP-B03S211 / DOP-B03E211 (正面)

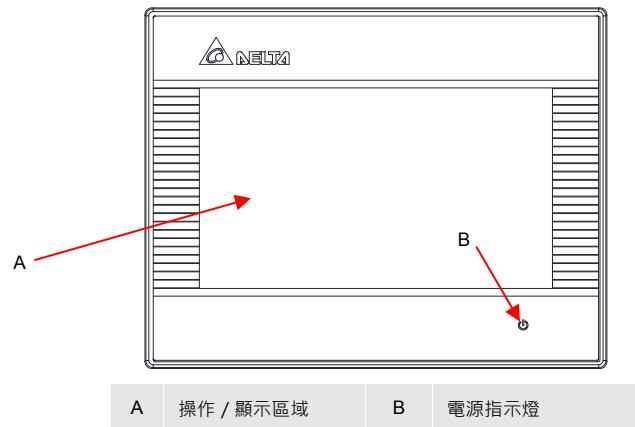


A 操作 / 顯示區域 B 電源指示燈

DOP-B03S211 (背面)

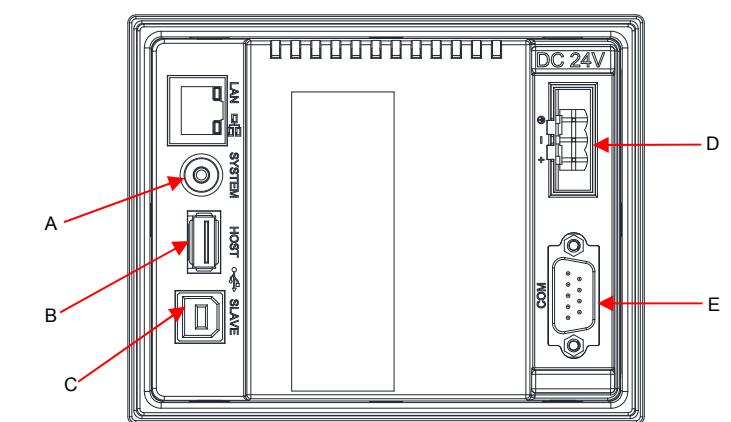
A 系統鍵 B USB Host C USB Slave
D 電源輸入端子 E COM 1

DOP-B03E211 (背面)

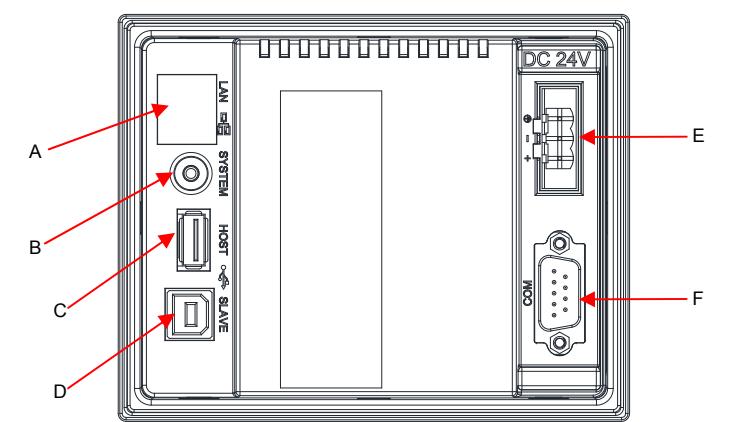A 網路埠 (LAN) B 系統鍵 C USB Host
D USB Slave E 電源輸入端子 F COM 1

(5) 開孔尺寸

DOP-B03S211 / DOP-B03E211

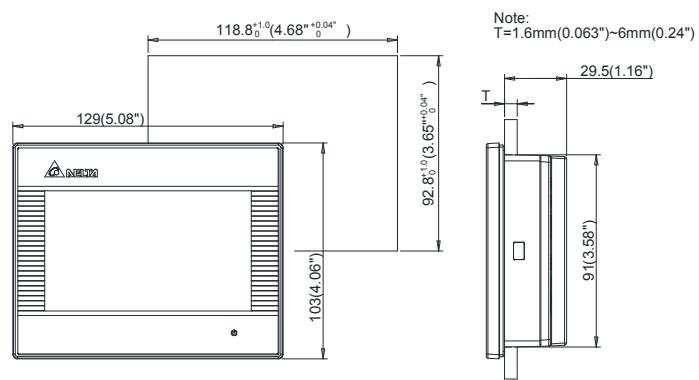

(6) 硬體規格

型號	DOP-B03S211	DOP-B03E211
面板種類	4.3" TFT LCD (65535 色)	
顯示器	480 x 272 pixels	
背光燈	LED Back Light (常溫 25°C 下半衰期>2 萬小時) ^(Note 1)	
顯示範圍	95.04 x 53.86mm	
作業系統	Delta Real Time OS	
中央處理器	32-bit RISC Micro-controller	
記憶體 ROM	Flash ROM 128 MB (OS System: 30MB / Backup: 16MB / User Application: 82MB)	
內部記憶體	64Mbytes	
斷電保持內部	32Kbytes	
記憶體		
蜂鳴器	Multi-Tone Frequency (2K ~ 4K Hz) / 85dB	
USB	1 USB Slave Ver 2.0 1 USB Host Ver 1.1	
串列通訊埠	COM1 RS-232(支援流量控制)/RS-485	
	COM2 RS-422/R-S485	
乙太網路	N/A	10M/100M
萬年曆		內建
冷卻方式		自然冷卻
安規認證	CE / UL ^(Note 3)	
面板防水等級	IP65 / NEMA4 ^(Note 3)	
工作電壓 ^(Note 2)	DC +24V (-10% ~ +15%) (請使用隔離式電源供應器)	
絕緣耐力	DC24V 端子與 FG 端子間：AC500V, 1 分鐘	
消耗功率 ^(Note 2)	4.8W	7.2W
記憶體備份電池	3V 鋰電池 CR2032 × 1	
備份電池壽命	依使用環境溫度及使用條件而不同，常溫 25°C 下壽命約三年以上	
操作溫度	0°C ~ 50°C	
儲存溫度	-20°C ~ +60°C	
工作環境	10% ~ 90% RH [0 ~ 40°C] · 10% ~ 55% RH [41 ~ 50°C] · 汚染等級 2	
耐震動	IEC61131-2 規定連續震動 5Hz~8.3Hz 3.5mm, 8.3Hz~150Hz 1G	
耐衝擊	IEC60068-2-27 規定耐衝擊 11ms, 15G Peak, X, Y, Z 方向各 6 次	
尺寸 (W) x (H) x (D) mm	129 x 103 x 39	
開孔尺寸 (W) x (H) mm	118.8 x 92.8	
重量	約 230g	約 264g

NOTE

- 1) 背光模組半衰期的定義：最大驅動電流下，背光亮度衰退到最大亮度的一半時，即為半衰期。
所標示之壽命時間為 25°C 常溫常濕工作環境下之預估值。
- 2) 消耗功率為無外接週邊設備時，人機本體所消耗的功率，建議選用的電源供應器容量為標示消耗功率之 1.5~2 倍，以確保人機工作正常。
- 3) 部份機種認證申請中，詳細認證機種請洽詢各區域代理商。
- 4) 本人機介面安裝手冊內所記載之規格若有變更，本公司恕不另行通知。當內容規格有所修正時，請洽詢代理商或至台達網站 <http://www.delta.com.tw/ia/>。



DOP-B03

No.18, Xinglong Rd., Taoyuan City
33068, Taiwan

B03S211 / B03E211 安装说明

(1) 一般注意事项

感谢您使用本产品，本人机界面安装说明书提供 DOP-B 系列人机界面的相关资讯。在使用之前，请您仔细详读本说明书以确保使用上的正确。此外，请妥善将其放置在明显的地点以便随时查阅。下列事项在您尚未读完本说明书前，请务必遵守：

- 安装的环境必须没有水气、腐蚀性气体及可燃性气体。
- 接线时，请依接线图说明施工。
- 接地工程必须确实实施，接地时须遵照国家现行相关电工法规的规定施行（请参考 NFPA 70: National Electrical Code, 2005 Ed.）。
- 在通电时，请勿拆解人机界面或更改配线。
- 在通电运作时，请勿接触电源处，以免触电。

如果您在使用上仍有问题，请咨询经销商或者本公司客服中心。由于产品精益求精，当内容规格有所修正时，请咨询代理商或至台达网站 (<http://www.delta.com.tw/ia/>) 下载最新版本。

(2) 安全注意事项

安装、配线、操作、维护及检查时，应随时注意以下安全注意事项。

安装注意

- 依照手册指定的方式安装人机界面，否则可能导致设备损坏。
- 禁止将本产品暴露在有水气、腐蚀性气体、可燃性气体等物质的场所下使用，否则可能会造成触电、火灾或爆炸。
- 请勿将人机界面安装在超过规格范围的温度环境中，否则可能造成人机界面无法正常运作或损坏。
- 本产品为 KCC Class A (商用设备) 产品且通过试验认证，其设计的目的是在商业或是工业环境使用，而非家庭环境中使用。若在此情况下不小心购买或售出人机界面产品，请将其更换为有符合 KCC Class B (家用设备) 认证的产品。
- 请勿将人机界面用于可能会造成人员伤亡、设备损坏或系统停机等警报机台。

配线注意

- 请将接地端子连接到 class-3 (100Ω 以下) 接地，接地不良可能会造成通讯异常、触电或火灾。

操作注意

- 人机界面需配合编辑软件规划画面，未经规划或确认的人机界面可能会导致不正常运转结果。为避免操作人身伤害或设备损坏，规划人机画面时，要确保人机界面及其连接控制器或设备之间的通讯故障不会造成设备功能无法正常运作。
- 为避免意外遗失程序，请务必备份规划好的人机界面画面程序。

STOP

- 不得在开启电源情况下改变配线，否则可能造成触电或人员受伤。
- 请勿以尖锐物品碰触面板，否则可能导致面板凹陷，进而无法使人机界面正常运作。

保养及检查

- 禁止接触人机界面内部，否则可能会造成触电。
- 电源启动时，禁止拆下人机界面面板，否则可能会造成触电。
- 电源关闭 10 分钟内，不得接触接线端子，残余电压可能造成触电。
- 更换备用电池时，应切断电源再进行，并在更换后重新检查系统设定值。
- 人机界面在操作时，排气孔不可封住，否则人机容易因为散热不良而造成故障。

配线方法

- 请勿使用超过人机界面规格范围的电压，否则可能会引起触电或火灾。
- 配线时请将快速接头从人机界面的本体上拆下来。
- 快速接头的一个电线插入口，请仅插入一根电线。
- 对于错误强行拔出电线的动作，请重新检查连接电线再启动。

通讯电路的配线

- 请依标准规格采用通讯配线线材。
- 通讯线材长度需在符合规定内。
- 采用正确的接地回路，以避免通讯不良。
- 为防止较大的噪声干扰引起人机界面无法正常运作，请用单独的配线槽将人机界面的通讯电缆和所有电源线及电机动力线分开。

2016-04-11



5012618704-B304

高彩·宽屏幕·友好人机界面

服务热线：400 821 3454


(3) 通讯脚位定义

DOP-B03S211 / DOP-B03E211 COM1 / COM 2 定义

COM Port 示意图	脚位	MODE1		MODE2		MODE3	
		COM1	COM2	COM1	COM2	COM1	COM2
	RS-232	RS-485	RS-485	RS-485	RS-422	RS-232	RS-422
PIN1	1			D+		TXD+	
	2 RXD					RXD	
	3 TXD					TXD	
	4	D+		D+		RXD+	
	5 GND			GND		GND	
	6			D-		TXD-	
	7 RTS						
	8 CTS			D-		RXD-	
	9						


(4) 各部位说明

DOP-B03S211 / DOP-B03E211 (正面)

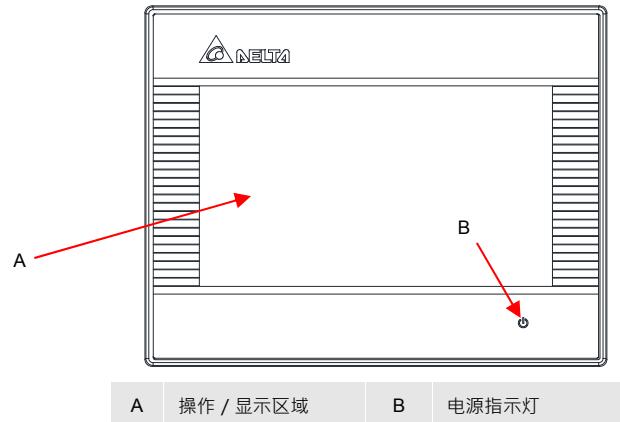

A 操作 / 显示区域 B 电源指示灯


DOP-B03S211 (背面)

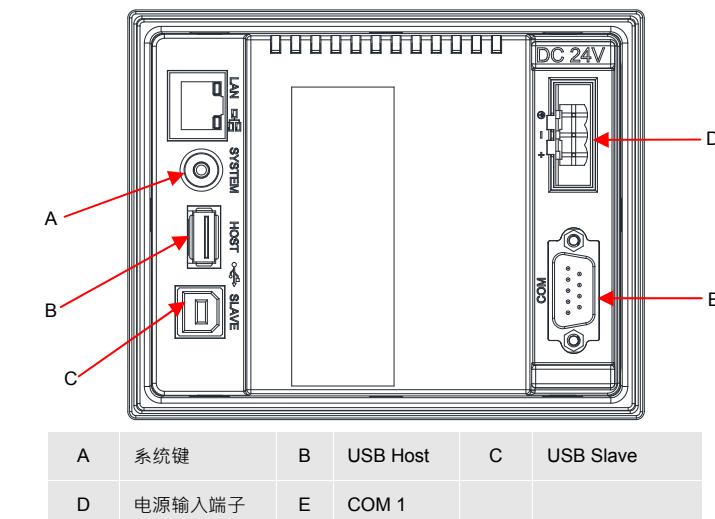

A 系统键 B USB Host C USB Slave

D 电源输入端子 E COM 1

DOP-B03E211 (背面)

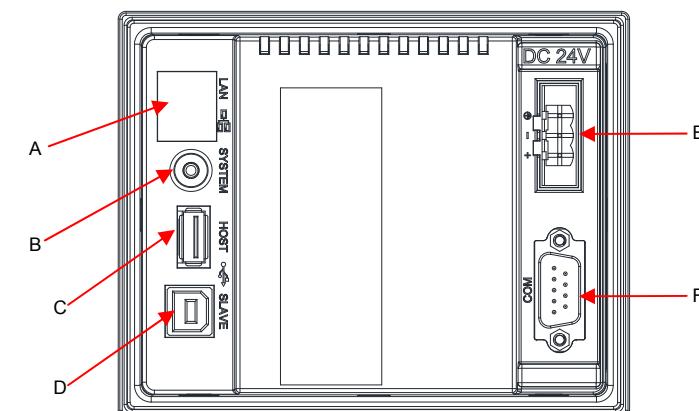


A 网络口 (LAN) B 系统键 C USB Host

D USB Slave E 电源输入端子 F COM 1

(5) 开孔尺寸

DOP-B03S211 / DOP-B03E211

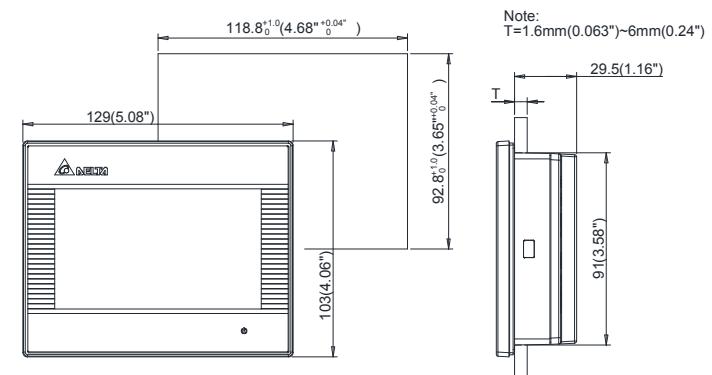

Note: T=1.6mm(0.063")~6mm(0.24")

(6) 硬件规格

型号	DOP-B03S211	DOP-B03E211
面板种类	4.3" TFT LCD (65535 色)	
分辨率	480 x 272 pixels	
背光灯	LED Back Light (常温 25°C 下半衰期>2 万小时) ^(Note 1)	
显示范围	95.04 x 53.856mm	
作业系统	Delta Real Time OS	
中央处理器	32-bit RISC Micro-controller	
存储器 ROM	Flash ROM 128 MB (OS System: 30MB / Backup: 16MB / User Application: 82MB)	
内部存储器	64Mbytes	
断电保持内部存储器	32Kbytes	
蜂鸣器	Multi-Tone Frequency (2K ~ 4K Hz) / 85dB	
USB	1 USB Slave Ver 2.0 1 USB Host Ver 1.1	
串行通讯口	COM1 RS-232(支持流量控制)/RS-485	
	COM2 RS-422/RS-485	
乙太网络	N/A	10M/100M
万年历	内建	
冷却方式	自然冷却	
安规认证	CE / UL ^(Note 3)	
面板防水等级	IP65 / NEMA4 ^(Note 3)	
工作电压 ^(Note 2)	DC +24V (-10% ~ +15%) (请使用屏蔽式电源供应器)	
绝缘耐力	DC24V 端子与 FG 端子间 : AC500V, 1 分钟	
消耗功率 ^(Note 2)	4.8W	7.2W
存储器备份电池	3V 锂电池 CR2032 × 1	
备份电池寿命	依使用环境温度及使用条件而不同，常温 25°C 下寿命约三年以上	
操作温度	0°C ~ 50°C	
储存温度	-20°C ~ +60°C	
工作环境	10% ~ 90% RH [0 ~ 40°C] · 10% ~ 55% RH [41 ~ 50°C] · 污染等级 2	
耐震动	IEC61131-2 规定连续震动 5Hz~8.3Hz 3.5mm, 8.3Hz~150Hz 1G	
耐冲击	IEC60068-2-27 规定耐冲击 11ms, 15G Peak, X, Y, Z 方向各 6 次	
尺寸 (W) x (H) x (D) mm	129 x 103 x 39	
开孔尺寸 (W) x (H) mm	118.8 x 92.8	
重量	约 230g	约 264g

NOTE

- 1) 背光模块半衰期的定义：最大驱动电流下，背光亮度衰退到最大亮度的一半时，即为半衰期。
所标示的寿命时间为 25°C 常温常湿工作环境下的预估值。
- 2) 消耗功率为无外接周边设备时，人机本体所消耗的功率，建议选用的电源供应器容量为标示消耗功率的 1.5~2 倍，以确保人机工作正常。
- 3) 部份机种认证申请中，详细认证机种请咨询各区域代理商。
- 4) 本人机界面安装手册内所记载的规格若有变更，本公司恕不另行通知。当内容规格有所修正时，请咨询代理商或至台达网站 <http://www.delta.com.tw/ia/>。